


termékleírás

| | | | |
|--|--|--|--|
| Termék kód: Termék URL: Forgalmazó: Cím: Telefon: Email: Honlap: | EMT24-1E Bramcke Hungary Kft 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. +36 52 794 696 info@bramcke.hu www.bramcke.hu |  | |
|--|--|--|--|

Funkciók

- 2 db mechanikus időzítővel vezérelhető Schuko dugalj.
- Eszközök be-és kikapcsolása a beállított idő szerint.
- Időzítési tartomány: 24 óra
- 30 Perces intervallumokban programozható
- Max. 24 Be-és Kikapcsolás naponta
- Alkalmas kültéri háztartási eszközök be-és kikapcsolásának automatizálására.

Program Beállítások


Ha az időzítő csatlakoztatva van a hálózathoz, az időzítő tárcsa az óramutató járásával megegyező irányba forog. A nyilat állítsa az aktuális órára.

Programozás előtt győződjön meg róla, hogy az időzítő minden szegmense kihúzott állapotban van. Kihúzott állapot a kikapcsolt, benyomott

állapot az időzítő bekapcsolt intervallumát jelzi. Válassza ki azt az időszakot vagy időszakokat amikor szeretné kapcsolni a termékre csatlakoztatott eszközöket, majd nyomja le az összes szegmenst, amely beleesik ebbe az időtartamba. A legrövidebb időtartamra beállítható

időzítő 30 perc.

Példa: Az alábbi ábrán jelenleg 16:00 van. Az időzítő alábbi beállításával a csatlakoztatott eszközünk 17.00-tól 21.00-ig fog működni. (A sötét színek a benyomott szegmenseket jelzik)

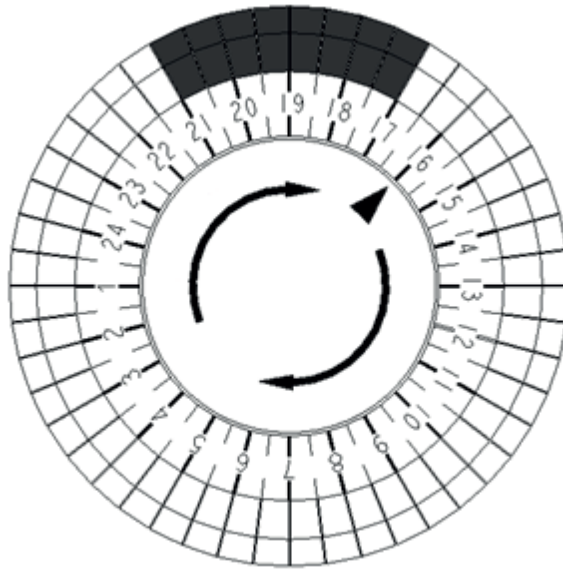

Figyelem

Az állítógyűrűt csak az óra járásával megegyezően forgassa. Az óra járásával ellenkező irányú forgatás nem lehetséges, ne erőltesse, az óra tönkremehet!

Az időkapcsoló óra csak akkor működik, ha áramellátást kap, tehát be van dugva egy aktív hálózati konnektorba.

-A kapcsolóórát kizárólag földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa!

-A kapcsolóóra tisztítását mindig feszültségmentes állapotban és száraz ruhával végezze!

-Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a terméket!

Felügyeletet igénylő fogyasztók csatlakoztatása tilos! (Pl.: Fűtőtestek)

Az időkapcsoló óra kialakítása következtében (mechanikus működés és kapcsolás) a kapcsolási idő és az óraidő között több perces eltérés előfordulhat!

Tisztítás és karbantartás

A termék nem igényel karbantartást. Ne szerelje szét, ne bontsa ki a készülék házát! A javítást/karbantartást kizárólag szakember végezheti.

Tisztítás előtt húzza ki a terméket a hálózatról. A tisztításhoz használjon száraz, puha kendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket!

